

このたびは、「SoftBank 102HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●SoftBank 102HW をご利用の前に、「クイックスタート（本書）」、「お願いとご注意」および「取扱説明書」をご覧ください。正しくお取り扱いください。

●取扱説明書は、ソフトバンクモバイルホームページ（<http://www.softbank.jp/mb/r/support/102hw/>）からご確認ください。

SoftBank 102HW は、4G / 3G 方式に対応しております。

ご注意

・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。

・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。

・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

本機でできること

さまざまな無線 LAN 対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットを楽しむことができるモバイル Wi-Fi ルーターです。

インターネット接続

●4G / 3G

4G / 3G 回線でインターネットに接続します。

●Wi-Fi

自宅や会社の無線 LAN ルーターや、ソフトバンク Wi-Fi スポットなどの公衆無線 LAN サービスと接続して、インターネットに接続します。Wi-Fi でインターネット接続することを、インターネット Wi-Fi といいます。

無線 LAN 接続

●パソコンと接続 (USB 接続も可能)

●ゲーム機などと接続

●スマートフォンなどと接続

※無線 LAN 端末は最大 10 台接続できます。ただし、インターネット Wi-Fi が ON のときは最大 9 台となります。

工場出荷時の設定について

本機と無線 LAN 端末を接続するときに、SSID（ネットワーク名）とセキュリティキーが必要となります。工場出荷時の設定は、同梱されている「無線 LAN 初期設定シール」に記載されていますのでご確認ください。

※ 本機には、2 種類の SSID が設定されています。それぞれの無線 LAN セキュリティ設定が違いますので、ご利用になる無線 LAN 端末に合わせて SSID を選択してください。

「無線 LAN 初期設定シール」は、こちらに貼り付けて、大切に保管してください。

USIM カードを取り付ける

本機をご利用になるお客さまにソフトバンクから貸与されている IC カードのことを USIM カードといい、お客さまの電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためには USIM カードを取り付けてください。USIM カードに付属の説明書も参照してください。

・必ず電源を切った状態で行ってください。

1 USIM カードスロットカバーを開く


・ USIM カードスロットの下にある凹みに爪を入れてカバーを持ち上げます。

2 USIM カードの IC 部分を上にして、カチッと音がするまで挿入する

3 USIM カードスロットカバーを閉じる


電源を入れる／切る


お買い上げ時、内蔵電池は十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

1 電源ボタン（）を約 2 秒押す

・電源が入ると、無線 LAN ルーター（ソフトバンク Wi-Fi スポット含む）→ SoftBank 4G → SoftBank 3G の順番でネットワークを検索し、インターネットに接続されます。ネットワーク検索の優先モードは 102HW 設定ツールで変更することができます。詳しくは、取扱説明書をご確認ください。

■ 電源を切る

1 電源ボタン（）を約 2 秒押す

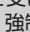・本機が操作を受け付けない場合は、電源ボタン（）を 10 秒以上押して、強制的に電源を切ってください。

ディスプレイ表示について

1

2

3

4

5

6

7

Signal strength icons

4G

SoftBank

WiFi/4G/3G

New software!

Update Power key

Cancel WPS key

お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。

■ 102HW（本体）

■ AC アダプタ（HWCAL1）

■ microUSB ケーブル（HWDAL1）

■ 無線 LAN 初期設定シール

無線 LAN 初期設定

■ クイックスタート（本書）

■ お願いとご注意

■ 保証書（本体、AC アダプタ）

・保証書を含め付属品は大切に保管してください。

・本機には電池が内蔵されています。お客様による取り付け／取り外しは行えません。

・本機では microSD™ / microSDHC™ / microSDXC™ メモリカード（以降、メモリカードと記載）に対応しています。ご利用にあたっては、市販のメモリカードを購入してください。

各部の名称と機能

1 WPS ボタン

・1 秒押すごとにインターネット Wi-Fi のオン／オフを切り替えます。

・Internet Wi-Fi 起動時に約 3 秒以上押すと WPS（Wi-Fi Protected Setup）機能が起動します。もう一度 WPS ボタンを押すとインターネット Wi-Fi 側の、電源ボタンを押すと LAN 側の WPS 設定を行うことができます。

・続けて 2 回押すと現在の SSID / セキュリティキーが表示されます。セキュリティキーの表示 / 非表示は 102HW 設定ツールで設定できます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

・画面表示を切り替えたり、設定項目の選択、入力に使用します。

2 外部接続端子

・microUSB ケーブルを接続します。

3 ディスプレイ

4 電源ボタン

・約 2 秒以上押して、電源を入れたり切ったりします。

・画面表示を切り替えたり、設定項目の選択、入力に使用します。

5 メモリカードスロット

・メモリカードの取り付けかたについては、取扱説明書をご確認ください。

6 リセットボタン

・約 2 秒押すと、本体設定がすべてお買い上げ時の状態に戻ります。

7 USIM カードスロット

・本機の操作をしばらく行わなかったときは、ディスプレイが自動的に消灯します。ディスプレイを点灯させるには、電源ボタンを押してください。

・一定時間通信が無い場合、無線 LAN が OFF となります。再接続するには電源ボタンなどいずれかのボタンを押してください。

充電する

お買い上げ時、内蔵電池は十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

■ AC アダプタで充電する

microUSB ケーブルの microUSB プラグを本機の外部接続端子に、USB プラグを AC アダプタに接続してから、AC アダプタのプラグを家庭用 AC コンセントに差し込みます。

■ パソコンに接続して充電する

microUSB ケーブルの microUSB プラグを本機の外部接続端子に、USB プラグをパソコンの USB ポートに接続します。


・本機の充電には同梱の AC アダプタ、microUSB ケーブル以外はご使用にならないでください。故障の原因となります。

Copyright © 2015 SoftBank Corp. All rights reserved.


Windows パソコンを接続する（Windows 7 の場合）

- ① パソコンの無線 LAN 機能をオンにする
- ② 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」
- ③ 「ネットワークに接続」

- ④ 本機の「SSID」（102HW-XXXXXX）を選択→「自動的に接続する」をクリック→「接続」

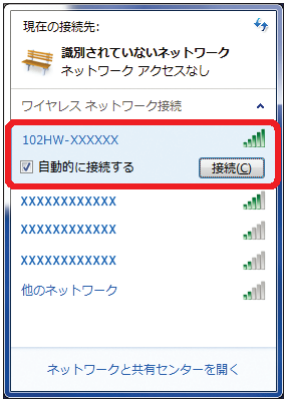

- ⑤ セキュリティキーを正しく入力→「OK」

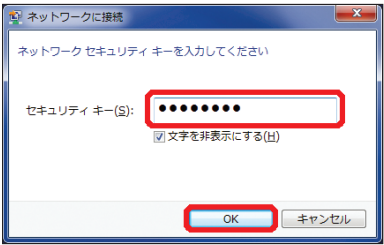

- 無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数表示のカウントが1つ増えます。


・通信の安全性を高めるために、暗号化方式は WEP よりも WPA/WPA2 に設定することをお勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

・ネットワーク名 (SSID) とセキュリティキー (WEP キー、WPA キー) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。本機の WPS ボタンを続けて 2 回押すと、現在の SSID および暗号化キーをディスプレイで確認できます。「Mac を接続する」、「iPhone / iPad を接続する」、「スマートフォンを接続する」でも同様です。


・他の OS バージョンの接続については取扱説明書をご確認ください。

Mac を接続する（Mac OS X 10.7 の場合）

- ① アップルメニューから「システム環境設定 ...」→「ネットワーク」
- ② 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi を入にする」
- ③ 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の「SSID」（102HW-XXXXXX）を選択

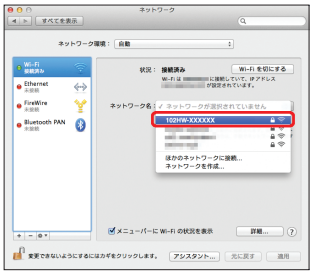

- ④ セキュリティキーを正しく入力→「このネットワークを記憶」をクリック→「接続」

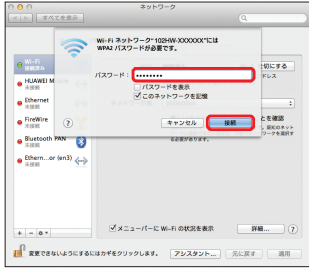

- 無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数表示のカウントが1つ増えます。
- 「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続することを確認」のチェックを外してください。

iPhone / iPad を接続する

- ① iPhone または iPad を起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」
- ② 本機の「SSID」（102HW-XXXXXX）をタッチ



- ③ セキュリティキーを正しく入力→「Join」



- 無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数表示のカウントが1つ増えます。

iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iPhone、iPad、Multi-Touch は Apple Inc. の登録商標です。TM and © 2011 Apple Inc. All rights reserved. Apple は Apple Inc. の商標です。


スマートフォンを接続する

一般的な Android™ 端末と本機を接続してインターネットに接続します。

- ① スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi 設定」→「Wi-Fi」をタップ
- ② 本機の「SSID」（102HW-XXXXXX）をタップ



- ③ セキュリティキーを正しく入力→「接続」

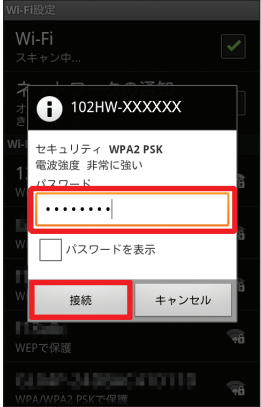


- 無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数表示のカウントが1つ増えます。
- 接続のしかたはお使いのスマートフォンによって異なります。詳しくはお使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

ソフトバンク Wi-Fi スポットに接続する


ソフトバンク Wi-Fi スポットを利用する前に、次の手順でご契約時に設定された 4 桁の暗証番号を入力してください。

- ① 電源ボタンと WPS ボタンを同時に約 2 秒押す

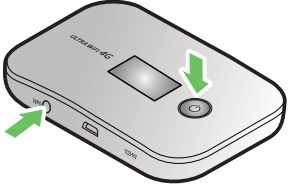


ソフトバンク Wi-Fi スポットパスワード入力画面が表示されます。

- ② WPS ボタンを押してボックスを移動し、電源ボタンを押して暗証番号を入力する

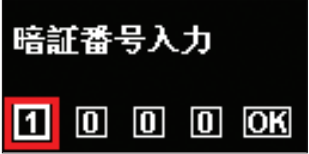

- ③ 入力した暗証番号を確認し、最後のボックス（「OK」）で電源ボタンを押す

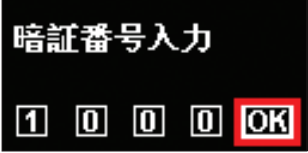

- 電源ボタンを押すたびに数字が切り替わります。数字が切り替わるまで電源ボタンを確実に押してください。
- WPS ボタンを押すたびに、入力可能なボックスが切り替わります。修正が必要なボックスを選択して修正してください。
- 102HW 設定ツールでは、ソフトバンク Wi-Fi スポット機能の ON / OFF や、接続用の暗証番号の変更が行うことができます。お買い上げ時、ソフトバンク Wi-Fi スポット機能は ON に設定されています。

102HW 設定ツールを使う

本機に無線 LAN 接続したパソコンやモバイル機器から、本機の各種機能を設定することができます。

- ① パソコンまたは無線 LAN 端末を起動し、本機と無線 LAN 接続する
- ② Web ブラウザを起動→アドレス入力欄に「web.setting」と入力

- ③ 102HW 設定ツールのホーム画面右上の「ログイン」→パスワードを入力→「ログイン」



- ④ 102HW 設定ツールのメニューで「設定」→各種設定を行う

- 工場出荷時、パスワードには「admin」が設定されています。
- 102HW 設定ツールの詳細については、取扱説明書をご確認ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内
ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）

IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380（有料）
東海地域	052-388-2002（有料）
関西地域	06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010（有料）

■データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら
受付時間 平日 9:00～19:00
土日祝 9:00～17:00

ソフトバンク携帯電話から *5525（無料）
一般電話から 0088-21-5525（無料）
※海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

■ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。
+81-3-5351-3491
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）